


VARASTO T71

1800x1800


Kokoonpano-ohje

Tarvikepussi:


4,5x25	ruuvi	uppokanta	8kpl
4,5x25	ruuvi	lieriökanta	8kpl
4,5x40	ruuvi	uppokanta	24kpl
4x55	ruuvi	uppokanta	126kpl
5x90	ruuvi	uppokanta	68kpl
Lapinsalpa kiinnitystarvikkeineen			1kpl
t-sarana			4kpl
Lukitus salpa			2kpl
Vaneri lukitus salvan alle			2kpl

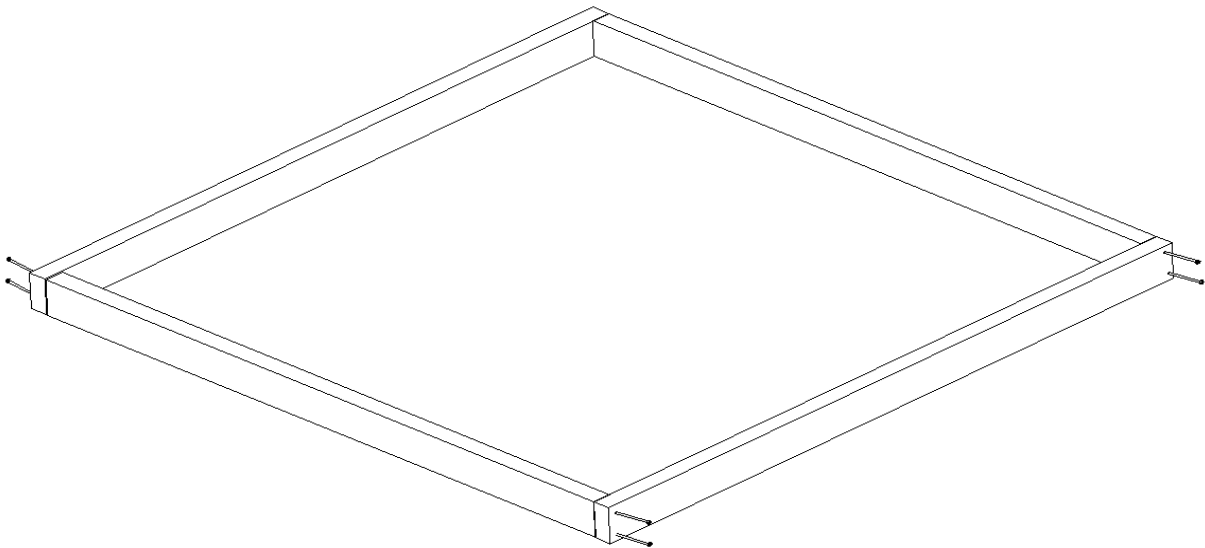


1. Kiinnitä kyllästetyt pohjapuut kulmista yhteen 5x90 ruuveilla ja nurkkapuuhun.

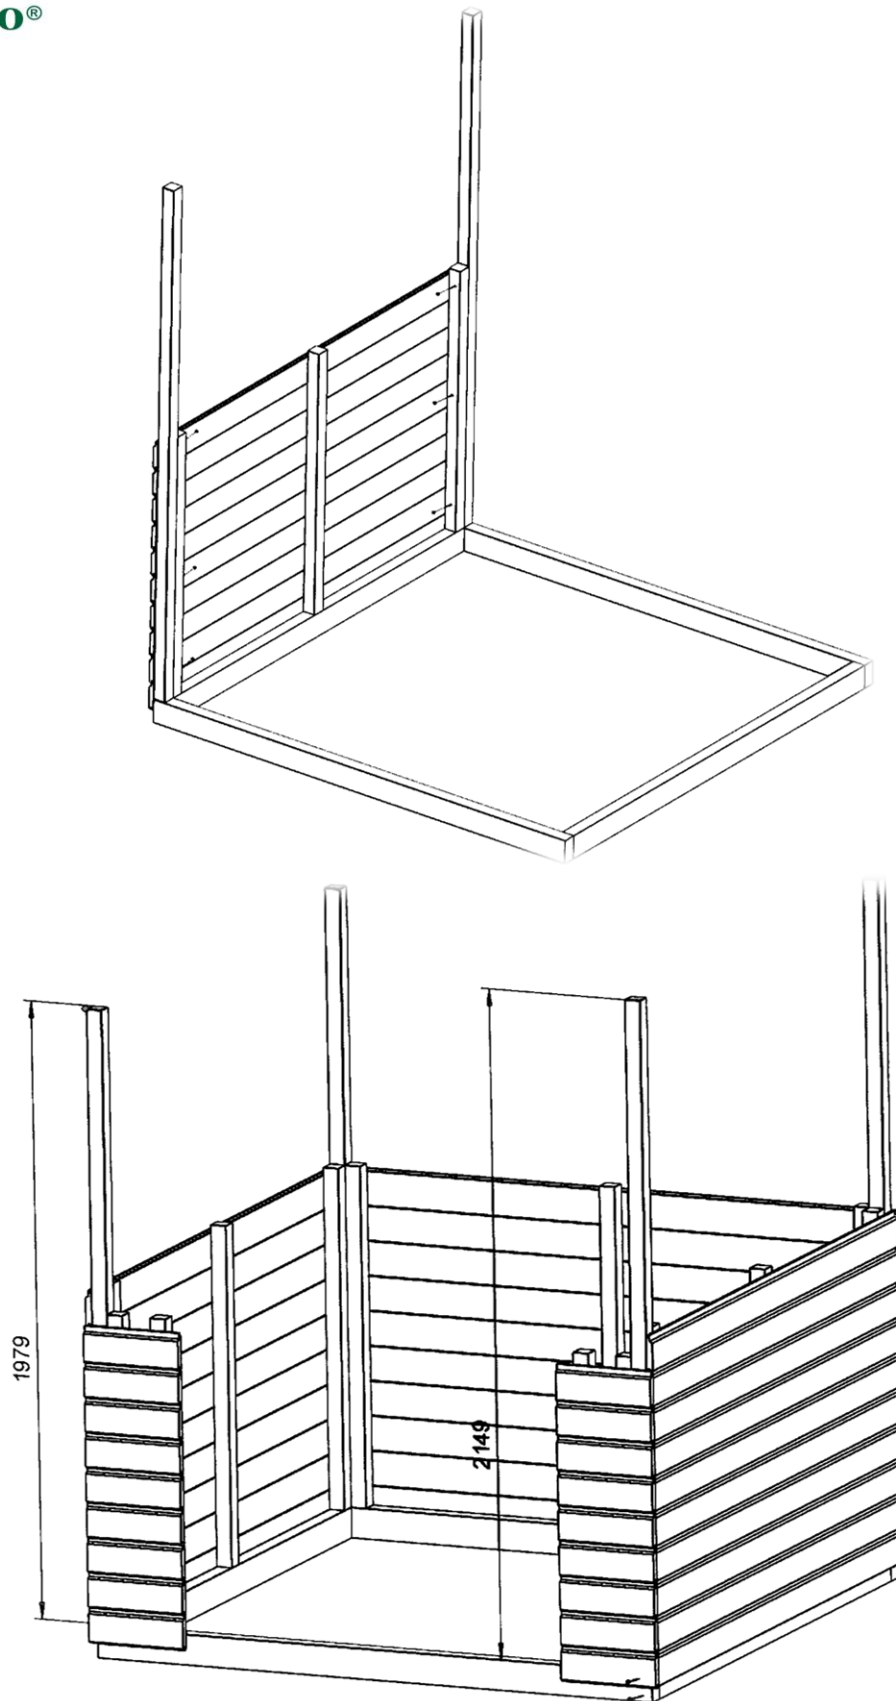


2. Kiinnitä jokaisesta nurkasta seinäelementti 3kpl x 5x90mm ruuvilla 48x48 nurkkapuuhun. (poraa esireikä)
kiinnitä seinät myös pohjapuihin neljällä 4x55 ruuvilla joka reunalta

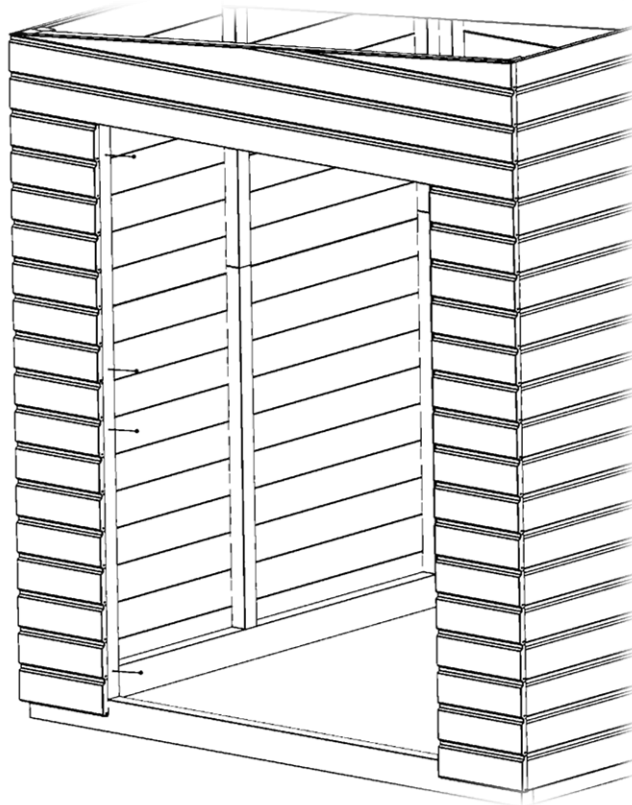


Kiinnitä oviaukkoon 48x48x1795mm puut 4kpl 5x90 ruuvilla.

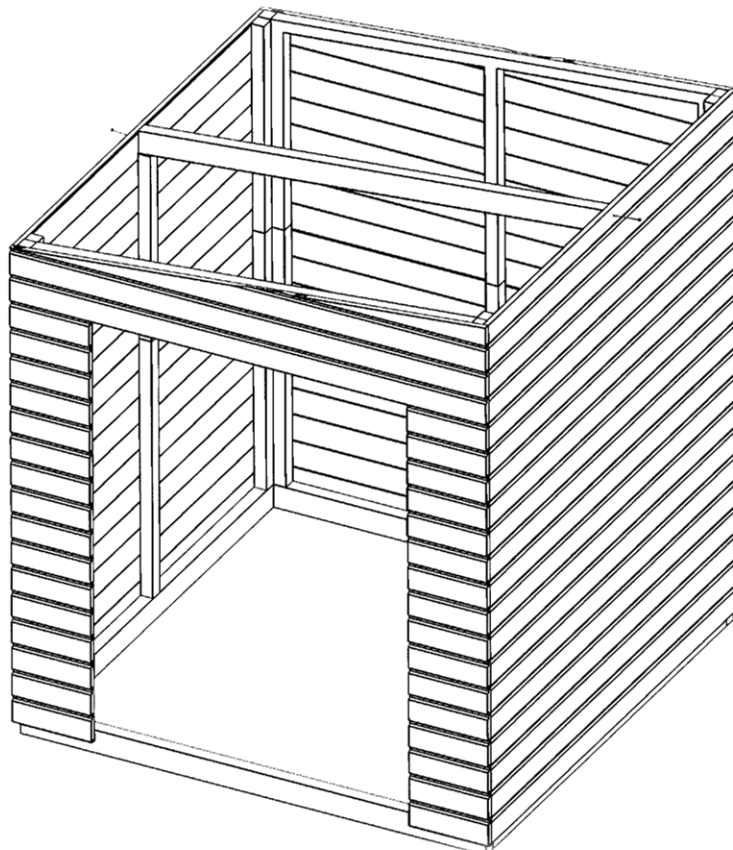


3. Kiinnitä katon keskelle runkopuu molemmista päistä yhdellä 5x90 ruuvilla. (poraa esireikä)

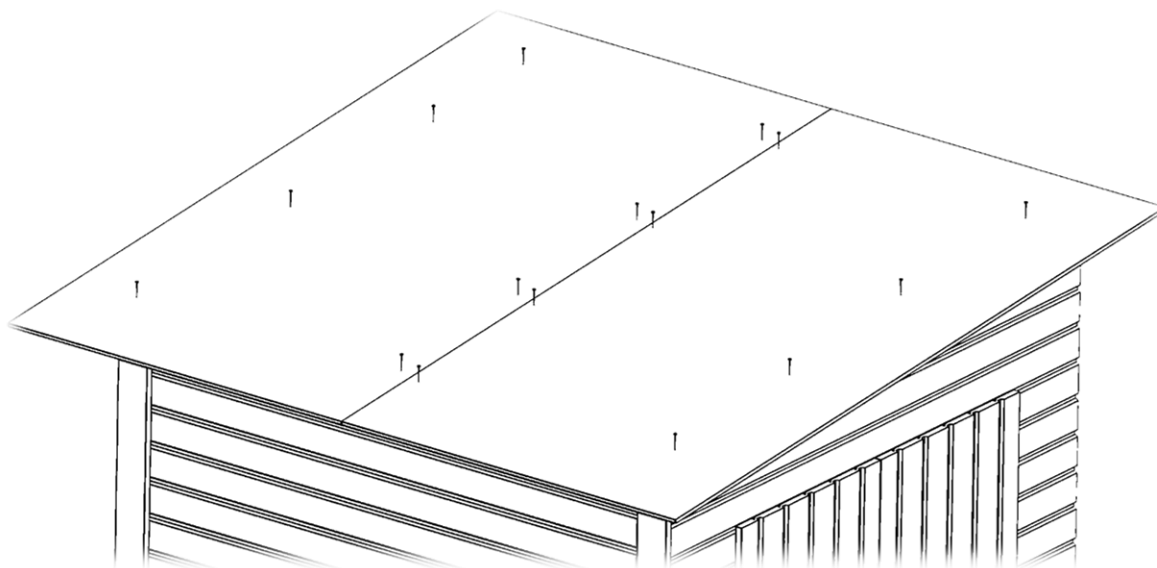


4. Asenna kattovanerit 4x55 ruuvilla, 8kpl/levy

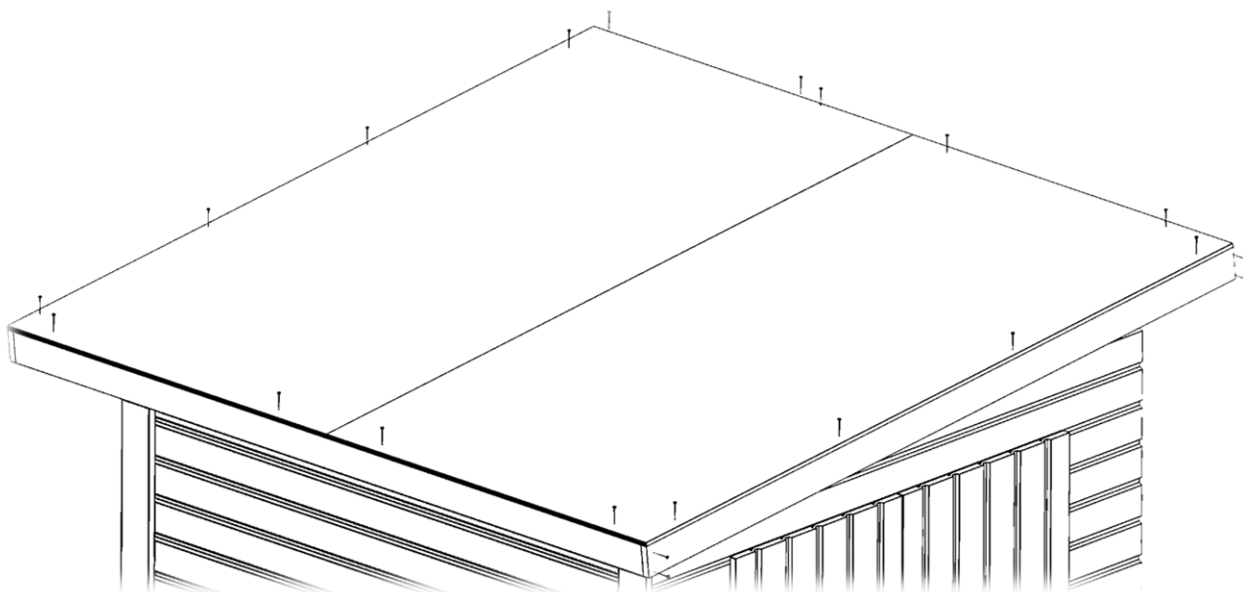





5. Kiinnitä otsalaudat kattovaneriin neljällä 4x55 ruuvilla, sekä toisiinsa kulmista kahdella ruuvilla

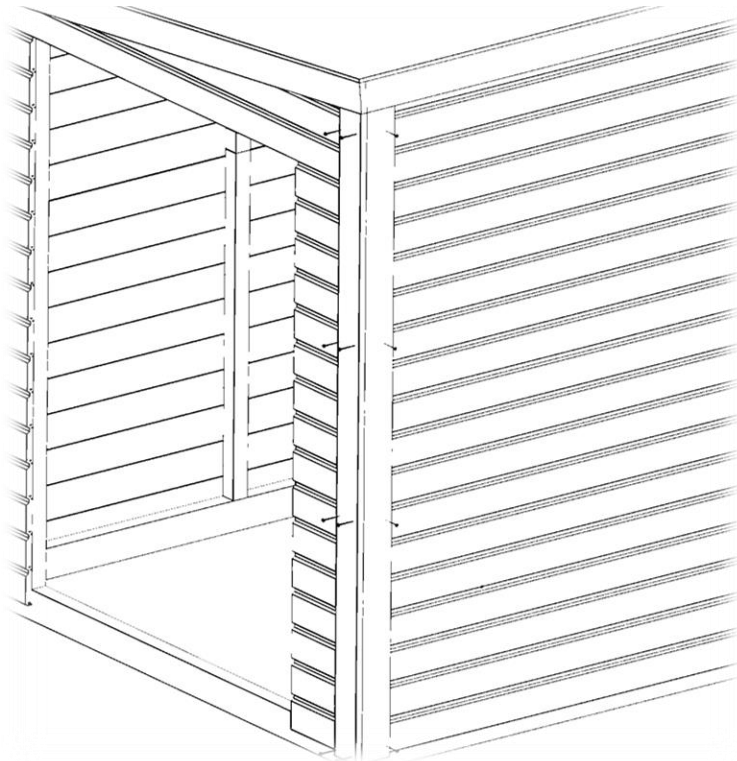

6. Ruuvaa nurkkalaudat 12kpl 4x55 ruuvilla paikalleen joka nurkasta.

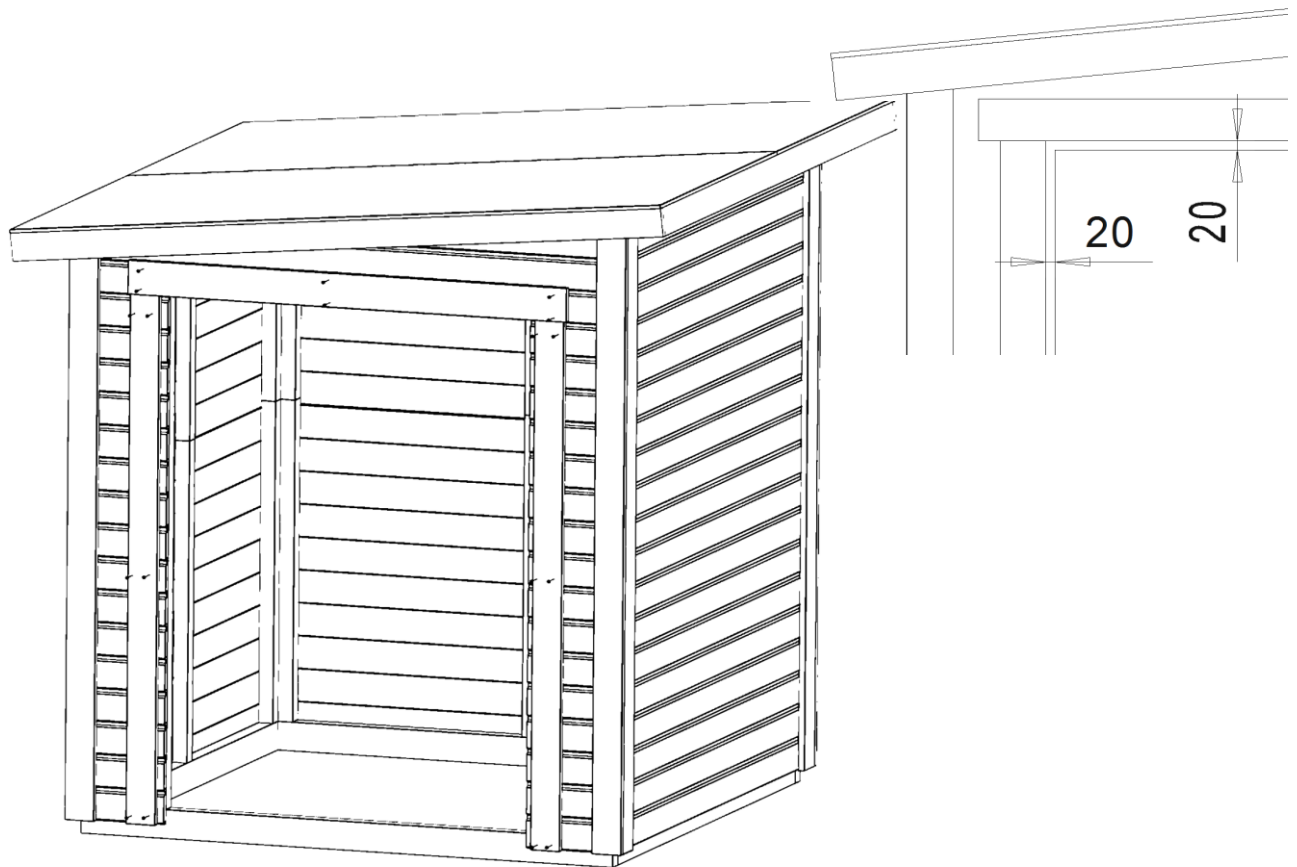

7. Ruuvaa laudat oven pieleen 4x55 ruuvilla, 6kpl/lauta

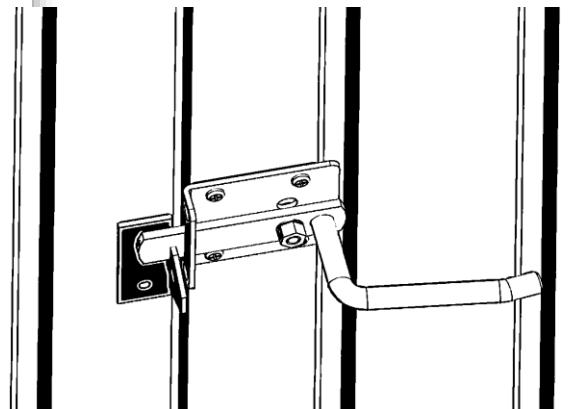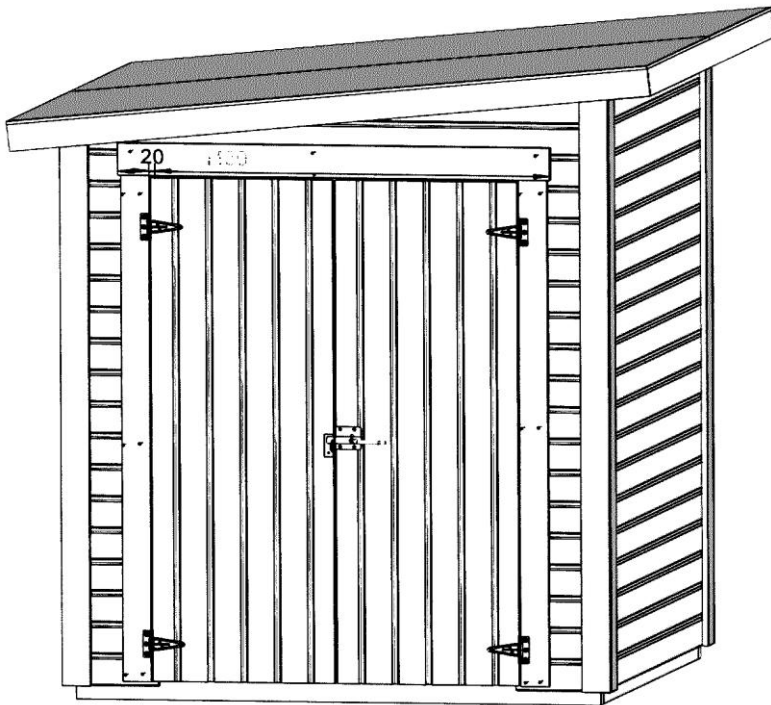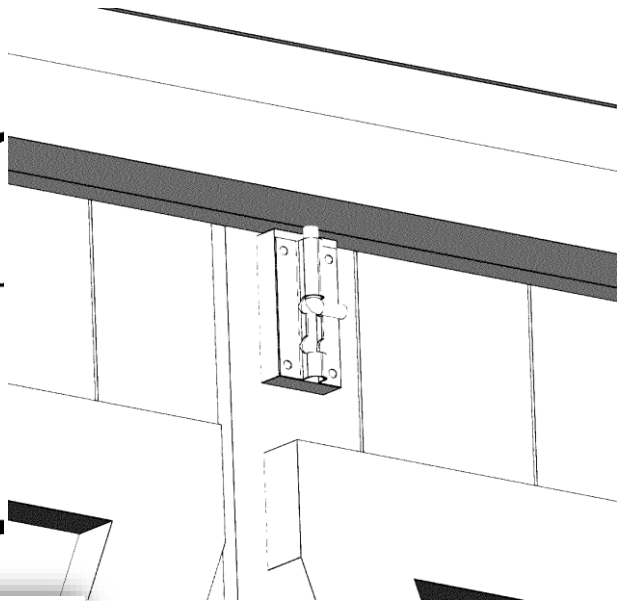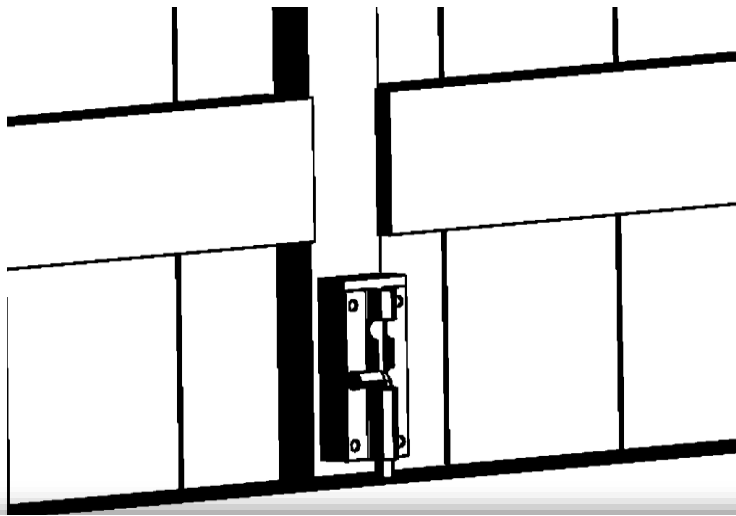

8. Kiinnitä saranat ensin oviin vaakapuiden kohdalle 4.5x40 ruuveilla
9. Asenna ovet paikalleen, ruuvaamalla saranat 4,5x40 ruuveilla karmiin
10. Asenna lapinsalpa paikalleen
11. Asenna oven lukitukset oven ylä ja alareunaan 4x25 ruuveilla, kiinnitä ensin oveen vanerinen korokepala 4.5x25 ruuveilla, sen jälkeen kiinnitä lukitus vanerilappuun ja poraa lukitustapille karmiin reikä
12. Varmistu sisätilan riittävästä ilmanvaihdosta, ettei kosteustaso nouse korkeaksi ja luo kasvupohjaa homeelle. Koska sääolot vaihtelevat ja kosteus nousee myös sisällä korkeaksi, kannattaa myös sisätilat pintakäsittellä homeutumisen estämiseksi.
Tarvittaessa varastoon voi lisätä ilmanvaihtoventtiilin.