




**Saaristolaispaviljonki 308x308 cm vanerikatolla**



**A117r**




1. Kiinnitä kattokehäpuut 70x70x3080 mm 4 kpl kulmasalvoksesta yhteen 4x60 ruuveilla.  
2-ruuvia / kulma.

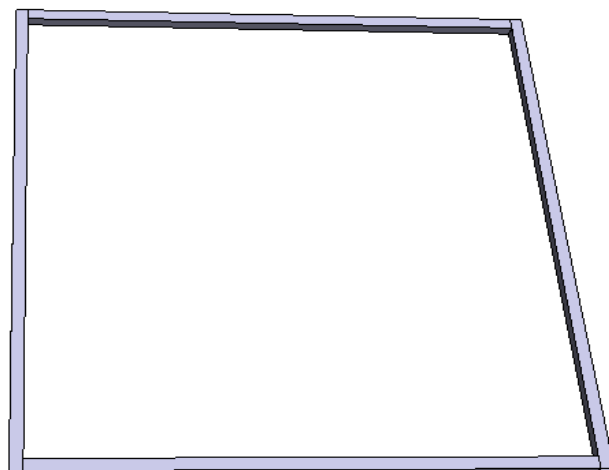

2. Asenna katon runkopuut paikoilleen 5x70 ruuveilla kattokehään ja 5x35 ruuveilla keskiörautaan, ruuvaa ensin kulmista lähtevät pidemmät 39x89x2190mm puut

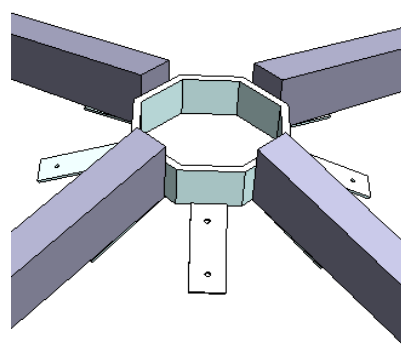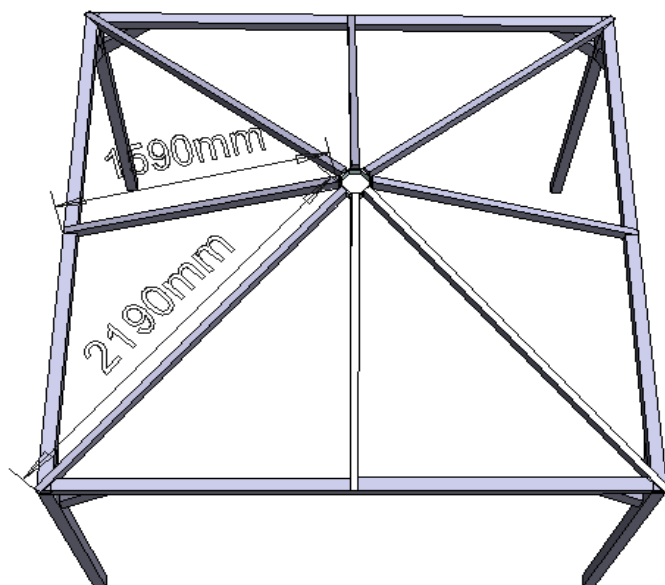


3. Kiinnitä 60x60x60 kulmaraudat kulmatolppiin (4kpl) kolmella 5x35 ruuvilla/kulmarauta.


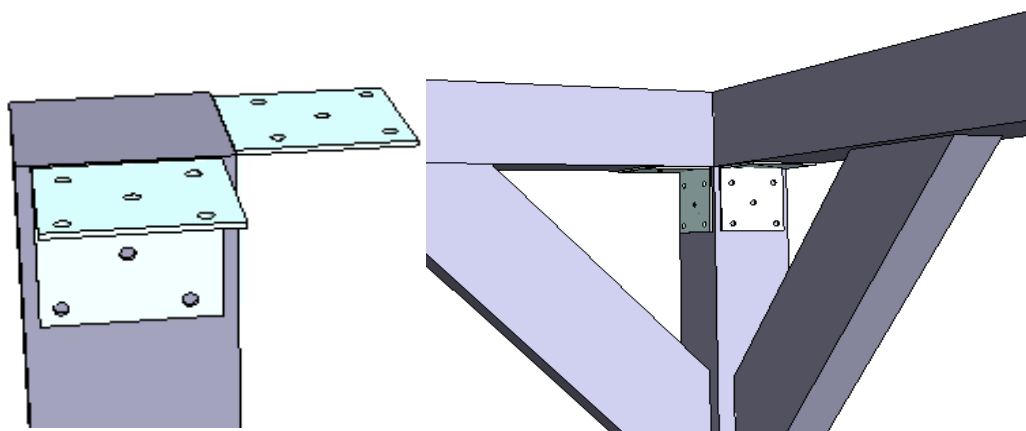


4. Kiinnitä kulmatolpat kattokehään kolmella 5x35 ruuvilla/kulmarauta Asenna vinotuet 8kpl 5x90 mm ruuveilla kulmatolpasta kattokehään.

5. Asenna aitaelementit kulmatolppiin n. 12cm korkeudelle tolpan alapäästä. Ruuvaa aita-elementti tolppiin 4,2x55mm ruuveilla urapuun pohjasta ja lisätolppa aidan toiseen reunaan kuten kulmatolppa, mutta yhdellä kulmaraudalla yläpäästä.

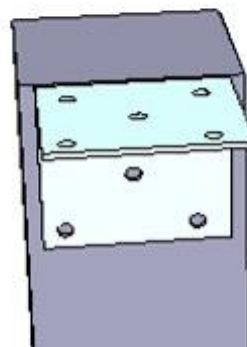

6. Asenna kattovanerit 308x308 cm paviljonkiin seuraavien mittojen mukaan 4,2x55mm ruuveilla. Isot vanerinpalat 8-ruuvilla ja pienet vanerinpalat 6-ruuvilla

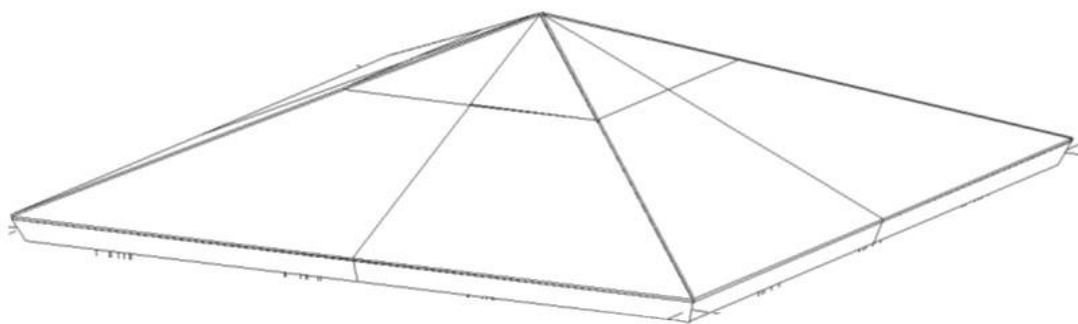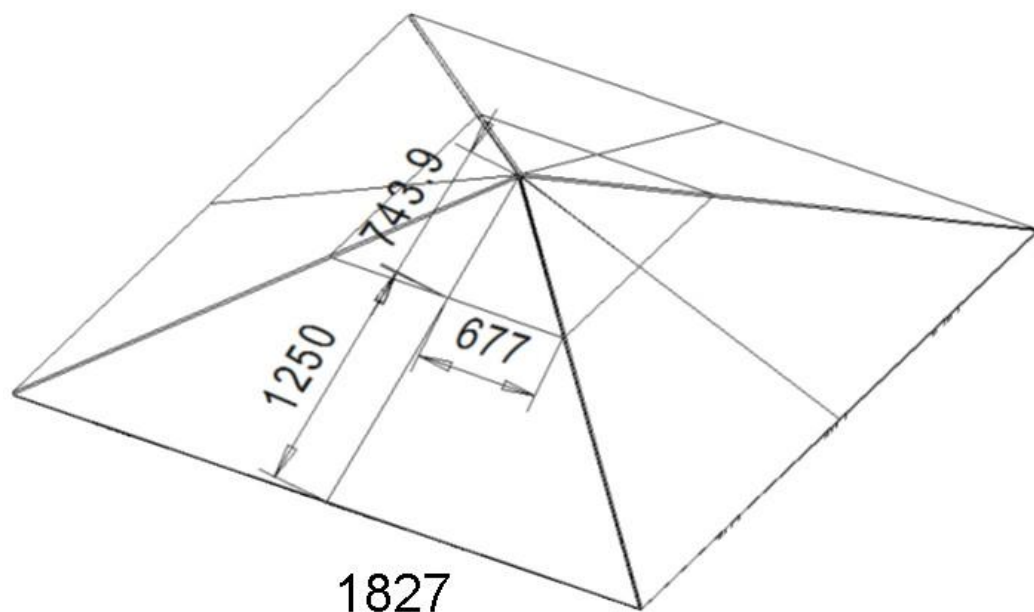

7. Kiinnitä otsalaudat kahdeksalla 4,2x55mm ruuvilla, joka lappeelta ja kahdella kulmista yhteen.

Huopakate ja tippapellit lisävaruste.

Huom! Muista suojata kattovanerin reuna huovalla tai tippapelleillä.